




MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES • INSTRUCTION MANUAL
NOTICE D'UTILISATION



ESPUMADOR DE LECHE


DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

1. Tapa
2. Batidor de espuma
3. Batidor
4. Soporte para batidor
5. Eje de transmisión
6. Contenedor
7. Base de potencia
8. Cable de alimentación

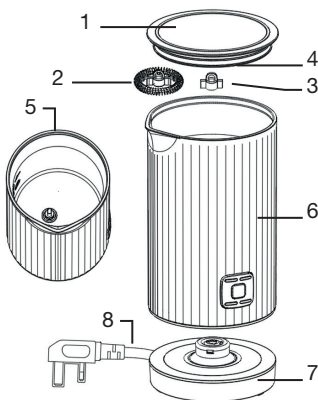

Panel de control

9. Botón de encendido/apagado
10. Modo 1 LED
11. Modo 2 LED
12. Modo 3 LED
13. Modo 4 LED

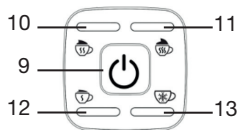

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación y cumplimiento**

de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.

- **IMPORTANTE:** Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y los riesgos que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato, y deben ser supervisados para asegurarse de ello.
- Mantener el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados. Nunca deje el aparato y su cable sin supervisión y al alcance de niños menores de 8 años o personas

irresponsables, especialmente cuando está enchufado a la red eléctrica o cuando se está enfriando.

- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Compruebe que la tensión de red corresponda con la indicada en el aparato.
- Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
- De vez en cuando revise el aparato por daños. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestra signos de daños. En ese caso, las reparaciones deben ser realizadas por un electricista cualificado (*). Si se daña el cable, debe ser reemplazado por un electricista cualificado (*) para evitar todo peligro.
- Utilice el aparato únicamente para fines domésticos y de la forma indicada en estas instrucciones.

* Electricista cualificado competente: cualquier persona que esté cualificado, aprobada y sea competente para realizar este tipo de reparaciones con el fin de evitar todo peligro.

- Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
- Antes de proceder a limpiar o guardar el aparato, desenchúfelo siempre de la toma de corriente y déjelo enfriar para prevenir descargas eléctricas.
- Nunca use el aparato al aire libre y téngalo siempre en un ambiente seco.
- Nunca utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Podrían constituir un peligro para el usuario y dañar el aparato.
- Nunca enchufe el aparato a la red eléctrica con las manos húmedas o mojadas.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda engancharse de ninguna manera para evitar que se caiga el aparato.
- No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble. Use el recoge cables en la base del aparato.

- Coloque el aparato sobre una superficie plana para que no se caiga.
- Este aparato está destinado a usarse exclusivamente para calentar agua/leche. El espumador eléctrico está destinado exclusivamente para uso doméstico y no es apto para el sector industrial.
- Use el aparato de la manera que se describe en este manual de usuario. Cualquier otro uso no cumplirá con el reglamento y puede ocasionar daños materiales e incluso lesiones personales.
- Tanto el fabricante como el vendedor declinan cualquier responsabilidad por daños derivados del uso indebido o incorrecto del aparato.
- Espere hasta que el aparato esté totalmente frío antes de moverlo, limpiarlo o guardarlo.
- Desenchufe siempre el aparato antes de manejarlo.

- Asegúrese de que el cable nunca entre en contacto con las partes calientes del aparato. Tenga cuidado de no tocar nunca las partes calientes.
- Asegúrese de que las partes calientes del aparato no estén expuestas a materiales inflamables, tales como cortinas, manteles..., ya que se puede ocasionar un incendio.
- Nunca cubra el aparato con ningún tipo de material.
- Asegúrese de que hay una ventilación adecuada cuando el aparato esté en uso.
- Nunca debe encender el aparato por medio de un temporizador externo o por medio de ningún tipo de sistema de control remoto independiente.
- Siempre desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso, especialmente si deja el aparato sin supervisión o si lo ensambla o desmonta o antes de limpiarlo.

- Llene el recipiente solo hasta la marca MAX interior. Si vierte demasiada leche, puede hervirse y causar quemaduras y daños a la propiedad.
- Utilice el espumador de leche únicamente con la tapa puesta y no retire la tapa cuando se esté utilizando el aparato. De lo contrario, la leche puede escaparse y causar daños y quemaduras
- Al menos llene el recipiente hasta la marca MIN con leche. Calentar sin suficiente leche/agua puede provocar un incendio.
- Tenga siempre presentes los niveles mínimos y máximos exigidos.

PREPARACIÓN DEL ESPUMADOR

Antes de usar el espumador, desembale el aparato y compruebe que el espumador y los distintos elementos no muestran ningún daño. Si no es así, no utilice el espumador y devuélvalo donde lo haya adquirido.


MONTAR EL ESPUMADOR

- Retire todos los plásticos de protección.
- Desenrolle el cable de alimentación totalmente

- Pase el cable de red a través de la muesca que aparece en la base, para que quede el aparato totalmente plano.
- Coloque la base sobre una superficie plana y estable.
- Coloque el espumador sobre la base.
- Antes de usar el espumador por primera vez, se aconseja limpiarlo para eliminar el polvo y restos de embalaje que se pudieran haber adherido. Siga el procedimiento descrito en la sección “Limpieza y cuidado”.

MODO DE EMPLEO


Este aparato dispone de 4 modos de uso

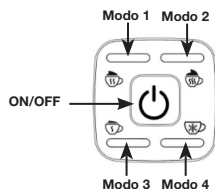

Modo	Función	Tipo batidor	Máximo	Descripción
Modo 1	Espuma tibia y cremosa		150 ml	Funcionamiento con calentamiento, cantidad media de espuma
Modo 2	Espuma cálida y firme		150 ml	Funcionamiento con calentamiento, mucha espuma
Modo 3	Leche tibia con menos espuma		150 ml	Funcionamiento con calentamiento, poca espuma
Modo 4	Espumar sin calentar		150 ml	Funcionamiento sin calentamiento, mucha espuma
Modo 1,2,3	Leche tibia		300 ml	Funcionamiento solo con calentamiento, sin espuma

ESPUMAR

- Instale el batidor de espuma en el eje de transmisión ejerciendo una leve presión.

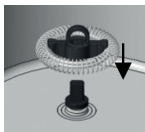

- Seguidamente, llene el espumador de leche con la cantidad de leche deseada. Siempre verifique que el nivel de llenado, este entre la marca MIN y la marca MAX, (150ml).

Marcado MÁXIMO espuma
Marcado MÍNIMO



- Cierre la tapa firmemente, para evitar que la leche se derrame.
- Enchufe el aparato a la red eléctrica, y posicione el espumador de leche en la base, seguidamente las luces parpadearan tres veces para indicar que el aparato está listo.
- Presione la tecla de encendido/apagado  para seleccionar un modo diferente, cada LED significa un modo de funcionamiento diferente.
- Pulse la tecla de encendido/apagado  tantas veces como sea necesario para seleccionar el modo requerido.
- Una vez seleccionado el modo deseado la LED parpadeará durante 3 segundos, y empezará el proceso de calentado, entonces el LED se convertirá en luz fija.
- Una vez que se complete el procedimiento del modo seleccionado, el LED parpadeará durante 20 segundos para indicar que la leche está lista, luego el espumador de leche se apagará automáticamente.
- Si desea detener el aparato antes de que finalice el programa, vuelva a pulsar la tecla de encendido/apagado .
- El espumador de leche tiene cuatro modos de funcionamiento diferentes, seleccione el modo que mejor se adapte a sus

preferencias. (ver tabla).


CALENTAR

- Debe usar el accesorio batidor, para ello Instale el batidor en el eje de transmisión ejerciendo una leve presión.



- Seguidamente, llene el espumador de leche/agua con la cantidad deseada. Siempre verifique que el nivel de llenado, este entre la marca MIN y la marca MAX, (300ml).

Marcado MÁXIMO de calentado



Marcado MÍNIMO

- Cierre la tapa firmemente, para evitar derrames.
- Enchufe el aparato a la red eléctrica, y posicione el espumador de leche en la base, seguidamente las luces parpadearán tres veces para indicar que el aparato está listo.
- Presione la tecla ON/OFF  y seleccione Modo 1 o Modo 2 o Modo 3 para comenzar a calentar, el procedimiento de calentamiento es el mismo que espumar leche.

Consejos sobre cómo hacer buena espuma de leche

- Use leche de vaca, otros tipos de leche se comportan de manera diferente durante el proceso de espuma y pueden desbordarse del espumador de leche. La leche baja en grasa o desnatada no es adecuada para espumar.
- La leche debe estar fría.
- No intente espumar la leche nuevamente si no está satisfecho con la espuma de leche la primera vez. De lo contrario, la leche podría

quemarse.

- Si la espuma de leche es demasiado líquida, déjela reposar durante unos 30 segundos. La leche líquida se hundirá, la espuma de leche logrará una mejor consistencia.
- Utilice siempre leche fresca. No use leche que haya estado en el recipiente durante un largo período de tiempo.
- No recaliente la leche que se haya enfriado.

LIMPIEZA

- Siempre desconecte el espumador de leche de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, nunca permita que, entre humedad en el área del interruptor del espumador de leche, el cable o la base de alimentación.
- Para evitar el riesgo de quemarse, espere hasta que el recipiente se haya enfriado antes de limpiarlo.
- Nunca limpie el recipiente con agua corriente. Al limpiar, asegúrese de que no entre agua en el recipiente desde

abajo o a través del panel de control.

¡IMPORTANTE!

- Para evitar que los residuos de leche se sequen, limpie el espumador de leche directamente después de que el recipiente se enfríe.
- No limpie el recipiente y la base en el lavavajillas, ya que esto puede causar daños irreparables.
- No use productos químicos, lana de acero o limpiadores abrasivos para limpiar el espumador de leche.

Proceso de limpieza simple:

1. Deje el batidor de espuma o el batidor que se usó en su lugar.
2. Llene el recipiente hasta la marca MAX con agua y vuelva a colocar la tapa.
3. Deje que el espumador de leche funcione durante unos 30 segundos.

4. Enjuague el recipiente y la tapa con abundante agua jabonosa y luego enjuague con agua corriente.

Proceso de limpieza a fondo:

1. Retire el batidor de espuma o el batidor que se utilizó para limpiarlo, para ello enjuáguelo con agua jabonosa, y séquelo a continuación.
2. Limpie el interior del recipiente con agua tibia y un poco de detergente. Usa una esponja o un paño suave. Asegúrese de eliminar los residuos de leche dentro y alrededor del eje de transmisión del batidor y enjuague el recipiente con abundante agua.
3. Coja la tapa y el accesorio (batidor/espumador) si lo hubiera, y limpie las dos partes con agua jabonosa, seque bien ambas partes y vuelva a colocar el accesorio en la tapa para guardarlo.
4. Limpie las superficies exteriores, con

un paño suave y húmedo, utilizando un detergente suave para las manchas difíciles. Seque bien todas las piezas.

ALMACENAJE

- Si el espumador de leche no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, guárdelo en un lugar seguro, limpio y seco.
- Antes de guardar el aparato, límpielo a fondo como se describe en la sección anterior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: 8385002

Potencia: 457-544W

Capacidad: 300 ml calentando - 150 ml espumando

Tensión nominal: 220-240V ~ 50/60Hz

Este aparato está conforme con la Directiva 2014/35/EU de Baja tensión y con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19 / UE



Con el fin de preservar nuestro medio ambiente y proteger la salud, los residuos de equipos eléctricos y electrónicos deben eliminarse de acuerdo con normas específicas con la implicación de proveedores y usuarios.

El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no debe eliminarse junto con residuos domésticos corrientes. El usuario debe llevar el producto a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

La eliminación debe estar de acuerdo con el reglamento local vigente. Consulte a las autoridades regionales o municipales sobre las opciones para la eliminación de residuos.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Es de aplicación a este producto la garantía legal conforme a la legislación vigente. Durante el período legal, todos los defectos materiales y de fabricación están cubiertos por la garantía.

Para hacer uso de la garantía, debe acudir con el ticket de compra, al mismo establecimiento donde ha obtenido el artículo, y optar por la devolución del dinero o cambio del artículo defectuoso por uno nuevo.

Para un servicio de asistencia post venta, puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier consulta en el apartado de contacto de <https://adiberia.com/es/contact/questions>.

No se aceptarán reclamaciones por accesorios rotos o defectos debidos a un uso o cuidado inapropiados, desgaste excesivo debido al uso intensivo no doméstico, uso incorrecto debido a la falta de cumplimiento del manual de instrucciones o desgaste normal. Si se utiliza este aparato de forma incorrecta, con fines profesionales o semi profesionales o de un modo que no esté de acuerdo con las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada.

No se aceptarán reclamaciones de garantía si el aparato ha sido modificado o si se han hecho intentos para repararlo. En tal caso, se

rechaza cualquier responsabilidad en caso de accidentes.

Las piezas sometidas a desgaste, así como la limpieza y el mantenimiento o el cambio de piezas desgastadas no están cubiertas por la garantía, siendo su sustitución por cuenta del comprador.

Este manual de instrucciones y sus futuras actualizaciones, lo puede descargar de forma digital en www.adiberia.com.

DESPUÉS DEL PERÍODO JURÍDICO DE GARANTÍA

Las reparaciones después del período de garantía serán por cuenta del propietario.


ESPUMADOR DE LEITE

DESCRIÇÃO DO ARTIGO

1. Tapa
2. Batedo de espuma
3. Batedor
4. Suporte para batedor
5. Eixo de transmissão
6. Contentor
7. Base de potência
8. Cabo de Alimentação

Painel de Controlo

9. Botão ligar/desligar
10. Modo 1 LED
11. Modo 2 LED
12. Modo 3 LED
13. Modo 4 LED

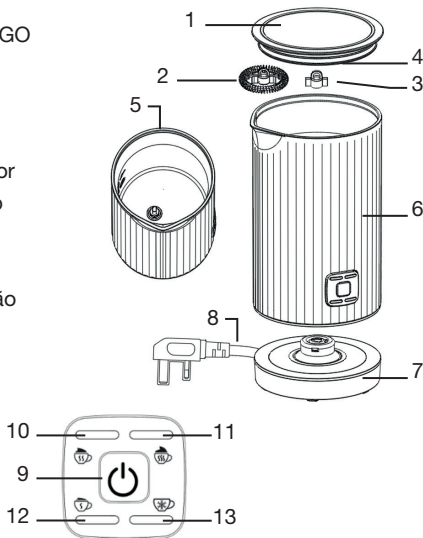

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- **Leia este manual de instruções cuidadosamente antes de ligar o aparelho e guarde-o para referência posterior. O não cumprimento e não cumprimento destas instruções pode resultar**

num acidente.

- **IMPORTANTE:** Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do dispositivo e os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho e devem ser supervisionadas para garantir isso.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- As crianças não devem limpar ou manter o aparelho a menos que tenham mais de 8 anos e estejam supervisionadas. Nunca deixe o aparelho e o seu cabo sem supervisão e ao alcance de crianças com menos de 8 anos ou pessoas irresponsáveis, especialmente quando está ligado à rede elétrica ou quando

estiver a arrefecer.

- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Verifique se a tensão da rede corresponde à indicada no aparelho.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso.
- Verifique o aparelho para danos de vez em quando. Nunca use o aparelho se o cabo ou o aparelho apresentar sinais de danos. Nesse caso, as reparações devem ser realizadas por um eletricista qualificado (*). Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído por um eletricista qualificado (*) para evitar qualquer perigo.
- Use o aparelho apenas para fins domésticos e da forma indicada nestas instruções.
- Nunca use o aparelho perto de superfícies quentes.

* Eletricista qualificado competente: Qualquer pessoa que esteja qualificada, aprovada e seja competente para realizar este tipo de reparações com a finalidade de evitar qualquer perigo.

- Antes de limpar ou guardar o aparelho, desligue-o sempre da tomada elétrica e deixe-o arrefecer para evitar choques elétricos.
- Nunca use o aparelho ao ar livre e mantenha-o sempre num ambiente seco.
- Nunca use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante. Podem representar um perigo para o utilizador e danificar o aparelho.
- Nunca ligue o aparelho à rede elétrica com as mãos molhadas ou húmidas.
- Nunca mova o aparelho puxando o cabo. Certifique-se de que o cabo não fica preso de forma alguma para evitar que o aparelho caia.
- Não enrole o cabo à volta do aparelho nem o dobre. Use o apanhador de cabos na base do aparelho.
- Coloque o aparelho numa superfície plana para que não caia.
- Este aparelho destina-se exclusivamente

a aquecer água/leite. O removedor elétrico destina-se exclusivamente ao uso doméstico e não é adequado para o setor industrial.

- Use o aparelho conforme descrito neste manual de utilizador. Qualquer outro uso não cumprirá as regulamentações e pode resultar em danos materiais e até lesões pessoais.
- Tanto o fabricante como o vendedor recusam qualquer responsabilidade pelos danos resultantes do uso impróprio ou incorreto do aparelho.
- Espere até que o aparelho esteja completamente frio antes de o mover, limpar ou guardar.
- Desligue sempre o aparelho antes de o manusear.
- Certifique-se de que o cabo nunca entra em contacto com as partes quentes do aparelho. Tenha cuidado para nunca tocar nos pontos quentes.

- Certifique-se de que as partes quentes do aparelho não estão expostas a materiais inflamáveis, como cortinas, toalhas de mesa, etc., pois pode causar um incêndio.
- Nunca cubra o aparelho com qualquer tipo de material.
- Certifique-se de que há ventilação adequada quando o aparelho estiver em uso.
- Nunca deve ligar o aparelho através de um temporizador externo ou de qualquer tipo de sistema de controlo remoto.
- Desligue sempre o aparelho da rede elétrica quando não estiver a ser usado, especialmente se o deixar sem vigilância, se o montar ou desmontar ou antes de limpar.
- Enche o recipiente apenas até ao limite interno do MAX. Se deitar demasiado leite, pode ferver e causar queimaduras e danos materiais.

- Use o espumador de leite apenas com a tampa posta e não remova a tampa quando o aparelho estiver a funcionar. Caso contrário, o leite pode vazar e causar danos e queimaduras
- Pelo menos enche o recipiente até à marca MIN com leite. Aquecer sem leite/água suficientes pode causar um incêndio.
- Tem sempre em mente os níveis mínimos e máximos necessários.

PREPARAÇÃO DO ESPUMADOR


Antes de usar o espumante, desembale o aparelho e verifique se o espumador e os elementos individuais não apresentam quaisquer danos. Se não, não uses o espumador e devolve-o ao local onde o compraste.

MONTA O ESPUMADOR

- Remova todos os plásticos protetores.
- Desfaça completamente o cabo de alimentação
- Passe o cabo principal pela ranhura na base, de modo a que o aparelho fique completamente plano.
- Coloque a base numa superfície plana e estável.
- Coloque o espumador na base.
- Antes de usar o espumador pela primeira vez, é aconselhável limpá-lo para remover qualquer pó e resíduos de embalagem que possam ter aderido. Siga o procedimento descrito na secção “Limpeza e Cuidados”.

COMO USAR


Este dispositivo tem 4 modos de utilização

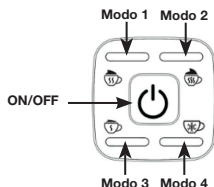

Modo	Função	Tipo batedor	Máximo	Descrição
Modo 1	Espuma quente e cremosa		150 ml	Funcionamento aquecido, quantidade média de espuma
Modo 2	Espuma quente e firme		150 ml	Funcionamento aquecido, muita espuma
Modo 3	Leite quente com menos espuma		150 ml	Funcionamento aquecido, baixa espuma
Modo 4	Espuma sem aquecimento		150 ml	Funcionamento sem calor, muita espuma
Modo 1,2,3	Leite quente		300 ml	Funcionamento apenas com calor, sem espuma

ESPUMAR

- Instale o batedor de espuma no eixo de transmissão usando uma pressão leve.

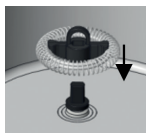

- De seguida, encha o espumador de leite com a quantidade desejada de leite. Verifica sempre se o nível de preenchimento está entre a marca Min e a marca MAX (150ml).

Marcação MÁXIMO de espuma
Marcação MÍNIMO



- Feche bem a tampa para evitar que o leite derrame.
- Ligue o aparelho à rede elétrica e posicione o espumador de leite na base, depois as luzes piscam três vezes para indicar que o aparelho está pronto.
- Pressiona a tecla ligar/desligar  para selecionar um modo diferente, cada LED significa um modo de funcionamento diferente.
- Pressione a tecla ligar/desligar  quantas vezes for necessário para selecionar o modo necessário.
- Depois de selecionado o modo desejado, o LED pisca durante 3 segundos, começa o processo de aquecimento, depois o LED transforma-se em luz sólida.
- Depois de concluído o procedimento de modo selecionado, o LED pisca durante 20 segundos para indicar que o leite está pronto, e depois o espumador de leite desliga-se automaticamente.
- Se quiseres parar o aparelho antes do programa terminar, carrega novamente no botão ligar/desligar .
- O espumador de leite tem quatro modos de funcionamento diferentes, selecione o modo que melhor se adequa às suas preferências. (ver tabela)

AQUECER

- Deve usar o adaptador do batente para isso. Instale o batedor no veio de transmissão usando uma pressão leve .



- De seguida, enche o espumador de leite/água com a quantidade desejada. Verifique sempre se o nível de enchimento está entre a marca MIN e a marca MAX (300ml).

Marcação MÁXIMO de aquecimento



Marcação MÍNIMO



- Feche bem a tampa para evitar derrames.
- Ligue o aparelho à rede elétrica e posicione o espumante de leite na base, depois as luzes piscam três vezes para indicar que o aparelho está pronto.
- Pressiona a tecla ON/OFF  e seleciona Modo 1, Modo 2 ou Modo 3 para começar a aquecer, o procedimento de aquecimento é igual ao espumar leite.

Conselhos para obter uma boa espuma de leite

- Use leite de vaca, outros tipos de leite comportam-se de forma diferente durante o processo de espuma e podem transbordar do espumador. Leite com baixo teor de gordura ou desnatado não é adequado para espumar.
- O leite deve estar frio.
- Não tentes espumar o leite outra vez se não ficares satisfeito com a espuma da primeira vez. Caso contrário, o leite pode queimar-se.
- Se a espuma do leite estiver demasiado líquida, deixe repousar cerca de 30 segundos. O leite líquido vai afundar, a espuma do leite vai alcançar uma maior consistência.
- Use sempre leite fresco. Não use leite que esteve no recipiente durante muito tempo.
- Não reaqueça o leite que já arrefeceu.

LIMPEZA

- Desligue sempre o espumador de leite da tomada elétrica antes de limpar.

- Para evitar o risco de choques elétricos, nunca permita que a humidade entre na área do interruptor, fio ou base de alimentação.
- Para evitar o risco de queimar, espere até que o recipiente arrefeça antes de o limpar.
- Nunca limpe o recipiente com água corrente. Ao limpar, certifique-se de que nenhuma água entra no recipiente por baixo ou através do painel de controlo.

¡IMPORTANTE!

- Para evitar que resíduos de leite sequem, limpe o espumador de leite imediatamente após o recipiente arrefecer.
- Não limpe a taça e a base da máquina de lavar loiça, pois isso pode causar danos irreparáveis.
- Não use produtos químicos, lã de aço ou produtos abrasivos para limpar o espumador de leite.

Processo de limpeza simple:

1. Deixe o batedor de espuma ou batedor usado no lugar.
2. Encha o recipiente até ao limite MÁXIMO com água e substitua a tampa
3. Deixe o vaporizador de leite a funcionar durante cerca de 30 segundos.
4. Enxague o recipiente e a tampa com bastante água e sabão e depois enxague com água corrente.

Processo de limpeza minucioso:

1. Retira o batedor de espuma ou batedor que foi usado para a limpeza, enxague-a com água com sabão e seca depois
2. Limpa o interior da taça com água morna e um pouco de detergente. Use uma esponja ou um pano macio. Certifique-se de remover qualquer resíduo de leite dentro e à volta do eixo de transmissão do batedor e enxague o recipiente com bastante água.
3. Pega na tampa e no acessório (batedor/espumador), se houver, e limpa ambas as partes com água e sabão, seca bem

ambas e volta a colocar o acessório na tampa para o guardar

4. Limpe as superfícies exteriores com um pano macio e húmido, usando um detergente suave para manchas persistentes. Seque todas as peças completamente.

ARMAZENAMENTO

- Se o espumador de leite não for usado durante muito tempo, guarde-o num local seguro, limpo e seco.
- Antes de guardar o aparelho, limpe-o cuidadosamente, conforme descrito na secção anterior.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: 8385002

Potência: 457-544W

Capacidade: 300 ml a aquecer - 150 ml a espumar

Tensão nominal: 220-240V ~ 50/60Hz

Este aparelho está em conformidade com a Diretiva 2014/35/EU de Baixa tensão e com a Diretiva 2014/30/EU de Compatibilidade Eletromagnética.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRETIVA 2012/19 / UE



Com a finalidade de preservar o nosso meio ambiente e proteger a saúde, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser eliminados de acordo com normas específicas com o envolvimento de fornecedores e utilizadores.

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com resíduos domésticos correntes. O utilizador deve levar o produto a um ponto de recolha

para a reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos.

A eliminação deve estar em conformidade com o regulamento local em vigor. Consulte as autoridades regionais ou municipais sobre as opções para a eliminação de resíduos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia legal em conformidade com a legislação vigente. Durante o período legal, todos os defeitos materiais e de fabrico estão cobertos pela garantia.

Para fazer uso da garantia, deve ir com a respetiva fatura, ao mesmo estabelecimento onde obteve o artigo, e optar pela devolução do dinheiro ou troca do artigo defeituoso por outro novo.

Para um serviço de assistência pós-venda, pode entrar em contacto connosco para qualquer questão na secção de contacto da <https://adiberia.com/es/contact/questions>.

Não se aceitarão reclamações por acessórios partidos ou defeitos devidos a um uso ou cuidado inadequado, desgaste excessivo devido ao uso intensivo não-doméstico, uso incorreto devido à falta de cumprimento do manual de instruções ou desgaste normal. Se este aparelho for utilizado de forma incorreta, com finalidades profissionais ou semiprofissionais ou de um modo que não esteja de acordo com as instruções de uso, a garantia ficará anulada.

Não se aceitarão reclamações de garantia se o aparelho tiver sido modificado ou se se tiverem feito tentativas para repará-lo fora dos serviços de assistência técnica oficiais. Nesse caso, rejeita-se qualquer responsabilidade em caso de acidentes.

As peças submetidas a desgaste, assim como a limpeza e a manutenção ou a substituição de peças desgastadas não estão cobertas pela garantia, sendo a sua substituição assumida pelo comprador.

Este manual de instruções e as suas futuras atualizações podem ser descarregados na sua versão digital em www.adiberia.com

DEPOIS DO PERÍODO JURÍDICO DE GARANTIA

As reparações após o período de garantia serão assumidas pelo proprietário.


MILK FROTHER

DESCRIPTION OF THE ARTICLE

1. ILid
2. Foam whisk
3. Whisk
4. Whisk holder
5. Drive shaft
6. Container
7. Power base
8. Power cord

Contro panel

9. On/off Key
10. Mode 1 LED
11. Mode 2 LED
12. Mode 3 LED
13. Mode 4 LED

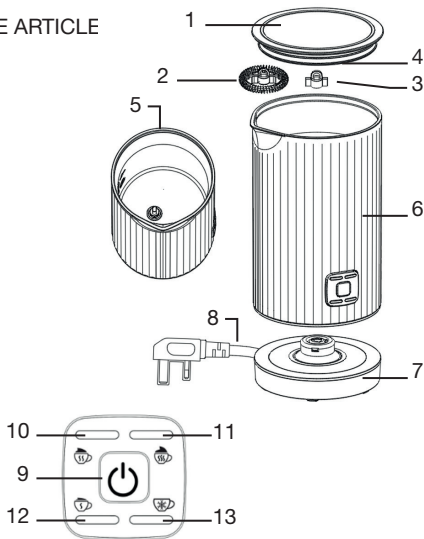

SAFETY WARNINGS

- **Read this instruction booklet carefully before starting the appliance and save it for later reference. Failure to observe and comply with these instructions**

may result in an accident.

- **IMPORTANT:** This device can be used by children over 8 years of age and people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience or knowledge if they have been given supervision or instructions on the safe use of the device and the risks involved.
- Children should not play with the appliance, and should be supervised to make sure of this.
- Keep the appliance out of the reach of children under 8 years of age.
- Children should not clean or maintain the appliance unless they are over 8 years old and supervised. Never leave the appliance and its cord unsupervised and within reach of children under 8 years of age or irresponsible persons, especially when it is plugged into the mains or when it is cooling.
- Children should not play with the appliance.
- Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the appliance.

- Never leave the appliance unattended when in use.
 - Check the appliance for damage from time to time. Never use the appliance if the cord or appliance shows signs of damage. In that case, repairs should be carried out by a qualified electrician (*). If the cable is damaged, it must be replaced by a qualified electrician (*) to avoid any danger.
 - Use the appliance only for household purposes and in the manner indicated in these instructions.
 - Never use the appliance near hot surfaces.
 - Before cleaning or storing the appliance, always unplug it from the electrical outlet and allow it to cool to prevent electric shock.
 - Never use the appliance outdoors and always keep it in a dry environment.
 - Never use accessories that are not recommended by the manufacturer.
- Competent qualified electrician: Any person who is qualified, authorised and competent to do this type of repairs with an aim to avoid danger of any kind.

They could pose a danger to the user and damage the appliance.

- Never plug the appliance into the mains with wet or damp hands.
- Never move the appliance by pulling on the cord. Make sure that the cable cannot be caught in any way to prevent the appliance from falling.
- Do not wrap the cord around the appliance and do not bend it. Use the cable catcher at the base of the appliance.
- Place the appliance on a flat surface so it doesn't fall out.
- This appliance is intended to be used exclusively for water/milk heating. The electric skimmer is intended exclusively for domestic use and is not suitable for the industrial sector.
- Use the appliance as described in this user manual. Any other use will not comply with the regulations and may result in property damage and even personal injury.
- Both the manufacturer and the seller

decline any liability for damages arising from the improper or incorrect use of the appliance.

- Wait until the appliance is completely cool before moving, cleaning, or storing.
- Always unplug the appliance before handling.
- Make sure the cable never comes into contact with the hot parts of the appliance. Be careful never to touch the hot spots.
- Make sure that the hot parts of the appliance are not exposed to flammable materials, such as curtains, tablecloths, etc., as a fire can be caused.
- Never cover the appliance with any type of material.
- Make sure there is adequate ventilation when the appliance is in use.
- You should never turn on the appliance by means of an external timer or by means of any type of independent remote control system.
- Always unplug the appliance from the

mains when not in use, especially if you leave the appliance unattended or if you assemble or disassemble it or before cleaning.

- Fill the container only to the inner MAX mark. If you pour too much milk, it can boil and cause burns and property damage.
- Use the milk frother only with the lid on and do not remove the cap when the appliance is in use. Otherwise, the milk can leak out and cause damage and burns
- At least fill the container to the MIN mark with milk. Heating without enough milk/water can cause a fire.
- Always keep in mind the required Min and Max levels.

PREPARATION OF THE FROTHER

Before using the frother, unpack the appliance and check that the frother and the individual elements do not show any damage. If not, do not use the frother and return it to where you purchased it.

ASSEMBLE THE FROTHER


- Remove all protective plastics.
- Unwind the power cord completely.
- Thread the mains cable through the notch on the base, so that the

appliance lies completely flat.

- Place the base on a flat, stable surface.
- Place the frother on the base.
- Before using the frother for the first time, it is advisable to clean it to remove any dust and packaging residues that may have adhered. Follow the procedure described in the “Cleaning and Care” section.

HOW TO USE


This device has 4 modes of use

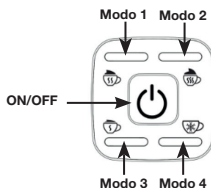

Mode	Function	Whisk type	Maximum	Description
Mode 1	Warm and creamy foam		150 ml	Heated operation, medium amount of foam
Mode 2	Warm and firm foam		150 ml	Heated operation, lots of foam
Mode 3	Warm milk with less foam		150 ml	Heated operation, low foaming
Mode 4	Foam without heating		150 ml	Heat-free operation, lots of foam
Mode 1,2,3	Warm milk		300 ml	Heat-only, foam-free operation

FOAM

- Install the foam beater on the drive shaft using light pressure.

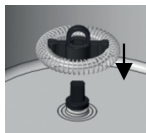

- Next, fill the milk frother with the desired amount of milk. Always check that the fill level is between the Min brand and the MAX brand, (150ml). I


Foam MAXIMUM marking
MINIMUM marking



- Close the lid tightly, to prevent the milk from spilling.
- Plug the appliance into the mains, and position the milk frother on the base, then the lights will flash three times to indicate that the appliance is ready.
- Press the on/off key  to select a different mode, each LED means a different operating mode.
- Press the on/off key  as many times as necessary to select the required mode.
- Once the desired mode is selected, the LED will flash for 3 seconds, and the heating process will begin, then the LED will turn into solid light.
- Once the selected mode procedure is completed, the LED will flash for 20 seconds to indicate that the milk is ready, then the milk frother will automatically turn off.
- If you want to stop the appliance before the program ends, press the on/off button again .
- The milk frother has four different operating modes, select the mode that best suits your preferences. (see table)


HEAT UP

- You must use the beater attachment to do this. Install the beater on the drive shaft using light pressure.

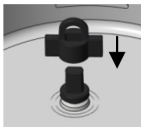

- Next, fill the milk/water frother with the desired amount. Always check that the fill level is between the MIN mark and the MAX mark, (300ml).

Heated MAXIMUM marking



MINIMUM marking

- Close the lid tightly, to prevent spillage.
- Plug the appliance into the mains, and position the milk frother on the base, then the lights will flash three times to indicate that the appliance is ready.
- Press the ON/OFF key  and select Mode 1 or Mode 2 or Mode 3 to start heating, the heating procedure is the same as frothing milk.

Tips on how to make good milk foam

- Use cow's milk, other types of milk behave differently during the foaming process and may overflow from the milk frother. Low-fat or skimmed milk is not suitable for frothing.
- The milk should be cold.
- Don't try to froth the milk again if you're not satisfied with the milk foam the first time. Otherwise, the milk could burn.
- If the milk foam is too runny, let it sit for about 30 seconds. The liquid milk will sink, the milk foam will achieve a better consistency.
- Always use fresh milk. Do not use milk that has been in the container for a long period of time.
- Do not reheat milk that has cooled.

CLEANING

- Always disconnect the milk frother from the electrical outlet before cleaning.
- To avoid the risk of electric shock, never allow moisture to enter the area of the milk frother switch, cord, or power base.
- To avoid the risk of burning, wait until the container has cooled before cleaning it.
- Never clean the container under running water. When cleaning, make sure that no water gets into the container from below or through the control panel.

¡IMPORTANT!

- To prevent milk residue from drying out, clean the milk frother directly after the container cools.
- Do not clean the bowl and base in the dishwasher, as this can cause irreparable damage.
- Do not use chemicals, steel wool, or abrasive cleaners to clean the milk

frother.

Simple cleaning process:

1. Leave the foam whisk or whisk that was used in place.
2. Fill the container to the MAX mark with water and replace the lid.
3. Let the milk frother run for about 30 seconds.
4. Rinse the container and lid with plenty of soapy water, then rinse under running water.

Thorough cleaning process:

1. Remove the foam whisk or whisk that was used to clean it, rinse it with soapy water, and dry it afterwards
2. Clean the inside of the bowl with warm water and a little detergent. Use a sponge or soft cloth. Be sure to remove any milk residue in and around the whisk's drive shaft and rinse the container with plenty of water.

3. Take the lid and the accessory (whisk/frother) if any, and clean both parts with soapy water, dry both parts well and put the accessory back on the lid to store it.
4. Wipe the exterior surfaces with a soft, damp cloth using a mild detergent for stubborn stains. Dry all the pieces thoroughly.

STORAGE

- If the milk frother is not going to be used for a long period of time, store it in a safe, clean, and dry place.
- Before storing the appliance, clean it thoroughly as described in the previous section.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: 8385002

Power: 457-544W

Capacity: 300 ml heating – 150 ml frothing

Rated voltage: 220-240V ~ 50/60Hz

This device complies with Directive 2014/35/EU on Low Voltage and Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility.

ENVIRONMENTAL PROTECTION - / EU DIRECTIVE 2012/19



In order to preserve our environment and protect health, waste electrical and electronic equipment must be disposed of in accordance with specific standards with the involvement of suppliers and users.

The symbol on the product or packaging indicates that this product should not be disposed of with ordinary household waste. The user must take the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Removal must be in accordance with current local regulations. Consult regional or municipal authorities about options for waste disposal.

GUARANTEE TERMS

The legal guarantee conforming to prevailing legislation is applicable to this product. For the duration of the legal guarantee, all material and manufacturing defects are covered by the guarantee.

To avail of the guarantee, you will need to present the purchase receipt at the store where the item was bought. You can then choose either a refund or an exchange for a new item.

For after-sales service contact us with any query you may have at:
[http:// adibera.com/es/contact/questions](http://adibera.com/es/contact/questions)

No claims will be accepted for broken accessories or defects due to inappropriate use or care, excessive wear due to intensive, non-domestic use, incorrect use due to failure to comply with the instruction manual, or normal wear. If this appliance is used incorrectly, for professional or semi-professional purposes or in a way that is not in line with the operating instructions, the guarantee will be null and void.

No guarantee claims will be accepted if the appliance has been modified or if any attempts have been made to repair it outside the official technical assistance services. In such an event, all liability in the event of accidents will be rejected.

The parts subjected to wear, as well as cleaning and maintenance or

the replacement of worn parts are not covered by the guarantee and must be paid for by the buyer.

This instruction manual and any future updates can be digitally downloaded at www.adibera.com


AFTER THE LEGAL PERIOD OF GUARANTEE

Repairs after the guarantee period will be on the owner's account.

MOUSSEUR À LAIT


DESCRIPTION DE L'ARTICLE

1. Couvercle
2. Fouet à mousse
3. Fouet
4. Porte-fouet
5. Arbre
6. Conteneur
7. Base de puissance
8. Câble d'alimentation

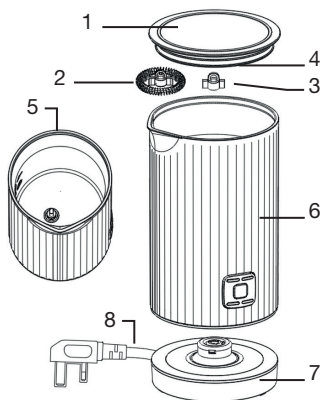

Panneau de configuration

9. Bouton marche/arrêt
10. Mode 2 LED
11. Mode 2 LED
12. Mode 3 LED
13. Mode 4 LED

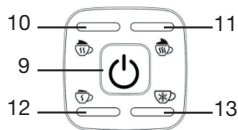

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- **Lisez attentivement ce livret d'instructions avant de démarrer l'appareil et gardez-le pour référence ultérieure.**

Le non-respect et le non-respect de ces instructions peut entraîner

un accident.

- **IMPORTANT:** Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans ainsi que par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil et doivent être surveillés pour s'assurer de cela.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entretenir l'appareil à moins d'avoir plus de 8 ans et être surveillés. Ne laissez jamais l'appareil et son câble sans surveillance ni à portée de main pour des enfants de moins de 8 ans ou des personnes irresponsables, surtout

lorsqu'il est branché sur le secteur ou lorsqu'il se refroidit.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
 - Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
 - Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lors de l'utilisation.
 - Vérifiez l'appareil pour détecter des dommages de temps en temps. N'utilisez jamais l'appareil si le câble ou l'appareil présente des signes de dommage. Dans ce cas, les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié (*). Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par un électricien qualifié (*) pour éviter tout danger.
 - Utilisez l'appareil uniquement pour des usages domestiques et selon les indications indiquées dans ces instructions.
- Électricien qualifié compétent : Toute personne qui est qualifiée, agréée et compétente pour réaliser ce type de réparations afin d'éviter tout danger.

- N'utilisez jamais l'appareil près de surfaces chaudes.
- Avant de nettoyer ou de stocker l'appareil, débranchez-le toujours de la prise électrique et laissez-le refroidir pour éviter les chocs électriques.
- N'utilisez jamais l'appareil dehors et gardez-le toujours dans un environnement sec.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ils pourraient représenter un danger pour l'utilisateur et endommager l'appareil.
- Ne branchez jamais l'appareil sur le secteur avec les mains mouillées ou humides.
- Ne bougez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Assurez-vous que le câble ne soit pas accroché d'aucune manière pour éviter que l'appareil ne tombe.
- Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le plie pas. Utilisez le

capteur de câbles à la base de l'appareil.

- Placez l'appareil sur une surface plane pour qu'il ne tombe pas.
- Cet appareil est destiné exclusivement à chauffer l'eau ou le lait. Le débromiseur électrique est destiné exclusivement à un usage domestique et n'est pas adapté au secteur industriel.
- Utilisez l'appareil comme décrit dans ce manuel d'utilisation. Tout autre usage ne sera pas conforme à la réglementation et peut entraîner des dommages matériels, voire des blessures corporelles.
- Le fabricant et le vendeur refusent tous deux toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou incorrecte de l'appareil.
- Attendez que l'appareil soit complètement refroidi avant de le déplacer, nettoyer ou stocker.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le manipuler.

- Assurez-vous que le câble ne touche jamais les parties chaudes de l'appareil. Faites attention à ne jamais toucher les points chauds.
- Assurez-vous que les parties chaudes de l'appareil ne sont pas exposées à des matériaux inflammables, tels que rideaux, nappes, etc., car un incendie peut être provoqué.
- Ne couvrez jamais l'appareil avec quelque matériau que ce soit.
- Assurez-vous qu'il y ait une ventilation adéquate lorsque l'appareil est en service.
- Vous ne devez jamais allumer l'appareil au moyen d'un minuteur externe ou d'un système de télécommande indépendant.
- Débranchez toujours l'appareil du secteur électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, surtout si vous le laissez sans surveillance, si vous l'assemblez ou le démontez ou avant le nettoyage.

- Remplissez le récipient uniquement jusqu'à la marque MAX intérieure. Si vous versez trop de lait, il peut bouillir et causer des brûlures et des dommages matériels.
- Utilisez le moussEUR à lait uniquement avec le couvercle mis et ne retirez pas le bouchon lorsque l'appareil est en service. Sinon, le lait peut fuir et causer des dégâts et des brûlures
- Au moins, remplissez le récipient jusqu'à la limite du MIN de lait. Chauffer sans assez de lait ou d'eau peut provoquer un incendie.
- Gardez toujours à l'esprit les niveaux Min et Max requis.

PRÉPARATION DU MOUSSEUR

Avant d'utiliser le moussEUR, déballez l'appareil et vérifiez que le moussEUR et les éléments individuels ne présentent aucun dommage. Sinon, n'utilisez pas le moussEUR et ramenez-le là où vous l'avez acheté.


ASSEMBLEZ LE MOUSSEUR

- Retirez tous les plastiques protecteurs.
- Déroulez complètement le câble d'alimentation.

- Passez le câble secteur à travers l'encoche à la base, de sorte que l'appareil soit complètement à plat.
- Placez la base sur une surface plane et stable.
- Placez le mousser sur la base.
- Avant d'utiliser le mousser pour la première fois, il est conseillé de le nettoyer pour éliminer toute poussière et résidus d'emballage qui pourraient s'être accumulés. Suivez la procédure décrite dans la section « Nettoyage et entretien ».

COMMENT UTILISER


Cet appareil propose 4 modes d'utilisation

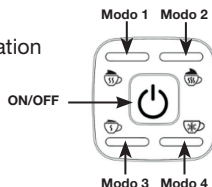

Manière	Fonction	Type batteur	Maximum	Description
Mode 1	Mousse chaude et onctueuse		150 ml	Fonctionnement chauffé, quantité moyenne de mousse
Mode 2	Mousse chaude et ferme		150 ml	Fonctionnement chauffé, beaucoup de mousse
Mode 3	Lait chaud avec moins de mousse		150 ml	Fonctionnement chauffé, faible mousse
Mode 4	Mousse sans chauffage		150 ml	Fonctionnement sans chaleur, beaucoup de mousse
Mode 1,2,3	Lait chaud		300 ml	Fonctionnement uniquement à la chaleur, sans mousse

ÉCUMER

- Installez le batteur en mousse sur l'arbre de transmission en utilisant une pression légère .

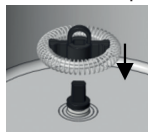

- Ensuite, remplissez le mousser à lait avec la quantité désirée. Vérifiez toujours que le niveau de remplissage est entre la marque Min et la marque MAX (150 ml).

Marquage MAXIMUM écumer


Marquage MINIMUM



- Fermez le couvercle bien serré pour éviter que le lait ne s'écoule.
- Branchez l'appareil sur le secteur, et placez le mousser à lait sur la base, puis les voyants clignoteront trois fois pour indiquer que l'appareil est prêt
- Appuyez sur la touche marche/arrêt  pour sélectionner un mode différent, chaque LED signifie un mode de fonctionnement différent.
- Appuyez sur la touche marche/arrêt  autant de fois que nécessaire pour sélectionner le mode requis.
- Une fois le mode désiré sélectionné, la LED clignote pendant 3 secondes, le processus de chauffage commence, puis la LED devient une lumière solide.
- Une fois la procédure de mode sélectionnée terminée, la LED clignote pendant 20 secondes pour indiquer que le lait est prêt, puis le mousser à lait s'éteint automatiquement.
- Si vous voulez arrêter l'appareil avant la fin du programme, appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt 
- Le mousser à lait propose quatre modes de fonctionnement différents, sélectionnez celui qui correspond le mieux à vos préférences. (voir tableau)

CHAUFFER


- Il faut utiliser l'accessoire du batteur pour cela. Installez le batteur sur l'arbre d'entraînement en utilisant une pression légère.

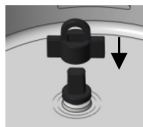

- Ensuite, remplissez le mousser lait/eau avec la quantité désirée. Vérifiez toujours que le niveau de remplissage se situe entre la marque Min et la marque MAX (300 ml).

Marquage MAXIMUM chauffer

Marquage MINIMUM



- Fermez bien le couvercle pour éviter les déversements.
- Branchez l'appareil sur le secteur, et placez le mousser à lait sur la base, puis les voyants clignoteront trois fois pour indiquer que l'appareil est prêt.
- Appuyez sur la touche ON/OFF  et sélectionnez Mode 1, Mode 2 ou Mode 3 pour commencer à chauffer, la procédure de chauffage est la même que pour faire mousser du lait.

Conseils pour faire une bonne mousse de lait

- Utilisez du lait de vache, d'autres types de lait se comportent différemment pendant le processus de mousse et peuvent déborder du mousser à lait. Le lait allégé ou écrémé ne convient pas à la mousse.
- Le lait doit être froid.
- N'essayez pas de mousser le lait à nouveau si vous n'êtes pas satisfait de la mousse la première fois. Sinon, le lait pourrait brûler.
- Si la mousse de lait est trop liquide, laissez-la reposer environ 30 secondes. Le lait liquide va s'enfoncer, la mousse de lait obtient une meilleure consistance.
- Utilisez toujours du lait frais. N'utilisez pas de lait qui est resté

longtemps dans le récipient.

- Ne réchauffez pas le lait qui a refroidi.

NETTOYAGE

- Déconnectez toujours le moussEUR de lait de la prise électrique avant de nettoyer.
- Pour éviter le risque de choc électrique, ne laissez jamais l'humidité pénétrer dans la zone de l'interrupteur, du cordon ou de la base électrique.
- Pour éviter le risque de brûlure, attendez que le récipient soit refroidi avant de le nettoyer.
- Ne nettoyez jamais le récipient sous l'eau courante. Lors du nettoyage, assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans le récipient par le dessous ou par le panneau de contrôle.

¡IMPORTANT!

- Pour éviter que les résidus de lait ne sèchent, nettoyez le moussEUR à lait juste

après le refroidissement du récipient.

- Ne nettoyez pas la cuvette et la base dans le lave-vaisselle, car cela peut causer des dommages irréparables.
- N'utilisez pas de produits chimiques, de laine d'acier ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer le mousser à lait.

Processus de nettoyage simple :

1. Laissez le fouet en mousse ou le fouet utilisé en place.
2. Remplissez le récipient jusqu'au point MAX d'eau et remettez le couvercle
3. Laissez le mousser à lait tourner environ 30 secondes.
4. Rincez le récipient et le couvercle avec beaucoup d'eau savonneuse, puis rincez sous l'eau courante.

Processus de nettoyage approfondi:

1. Retirez le fouet en mousse utilisé pour le nettoyer, rincez-le à l'eau savonneuse, puis séchez-le ensuite

2. Nettoyez l'intérieur de la cuvette avec de l'eau tiède et un peu de détergent. Utilisez une éponge ou un chiffon doux. Veillez à enlever tout résidu de lait dans et autour de l'arbre d'entraînement du fouet et rincez le récipient avec beaucoup d'eau.
3. Prenez le couvercle et l'accessoire (fouet/mousseuse) s'il y en a, et nettoyez les deux parties à l'eau savonneuse, séchez bien les deux parties et remettez l'accessoire sur le couvercle pour le ranger
4. Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon doux et humide à l'aide d'un détergent doux pour les taches tenaces. Séchez tous les morceaux soigneusement.

STOCKAGE

- Si le mousser à lait ne doit pas être utilisé longtemps, conservez-le dans un endroit sûr, propre et sec.
- Avant de ranger l'appareil, nettoyez-le soigneusement comme décrit dans la section précédente.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle: 8385002

Puissance: 457-544W

Capacité: 300 ml en chauffe – 150 ml en moussage

Tension nominale: 220-240V ~ 50/60Hz

Cet appareil est conforme à la directive 2014/35/UE sur la basse tension et à la directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19 / UE



Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des équipements électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

Le symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager, mais doit être livré à la décharge spécialisée compétente pour recycler les appareils électriques et électroniques.

L'élimination doit être conforme au règlement local en vigueur. Renseignez-vous auprès des autorités régionales ou municipales sur les modalités de recyclage des déchets.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie légale s'applique à ce produit conformément à la législation en vigueur. Durant la période légale, tous les défauts matériels et de fabrication sont couverts par la garantie.

Pour faire valoir la garantie, vous devez retourner avec votre ticket de caisse dans le magasin où vous avez acheté l'article et demander le remboursement ou l'échange de l'article défectueux par un neuf.

Si vous souhaitez poser une question au service après-vente, veuillez nous contacter via la rubrique « Contact » à l'adresse:

<https://adiberia.com/es/contact/questions>

Les réclamations pour accessoires cassés ou défauts dus à une mauvaise utilisation ou entretien, pour usure excessive due à une utilisation intensive non domestique, pour utilisation incorrecte due au

non-respect du manuel d'utilisation ou pour usure normale ne seront pas acceptées. Si cet appareil est utilisé de manière incorrecte, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou de façon non conforme aux instructions d'utilisation, la garantie sera annulée.

Les réclamations de garantie ne seront pas acceptées si l'appareil a été modifié ou si des tentatives de réparation ont été entreprises en dehors des services d'assistance technique agréés. Dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité si un accident devait survenir.

La garantie ne couvre pas les pièces soumises à usure, le nettoyage et l'entretien ou le remplacement des pièces usées, qui restent à la charge de l'acheteur.

Cette notice et ses mises à jour futures sont téléchargeables au format numérique sur www.adiberia.com

APRÈS LA DURÉE LÉGALE DE GARANTIE

Les réparations après la période de garantie seront à la charge du propriétaire.

