




MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES • INSTRUCTION MANUAL
NOTICE D'UTILISATION



CAFETERA ESPRESSO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

1. Botón de encendido/apagado
2. Botón para café
3. Botón de vapor
4. Ruleta de vapor/agua
5. Bandeja caliente tazas
6. Tapa depósito de agua
7. Depósito de agua
8. Portafiltros
9. Tubo de vapor
10. Bandeja de goteo
11. Rejilla de bandeja de goteo
12. Filtro de 1 taza
13. Filtro de 2 tazas
14. Cuchara dosificadora con prensador.

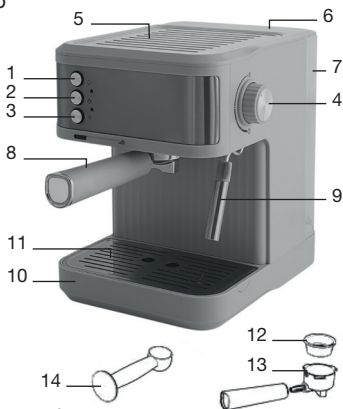

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y siga siempre las instrucciones de seguridad y funcionamiento.**
- **IMPORTANTE:** Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de

los niños.

- Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha proporcionado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados. Nunca deje el aparato y su cable sin supervisión y al alcance de niños menores de 8 años o personas irresponsables, especialmente cuando está enchufado a la red eléctrica o cuando se está enfriando.
- Compruebe que la tensión de red corresponda con la indicada en el aparato. El aparato debe estar conectado

a una toma de tierra.

- Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
- De vez en cuando revise el aparato por daños. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato están dañados. En ese caso, las reparaciones deben ser realizadas por un electricista cualificado (*).
- Utilice el aparato únicamente para fines domésticos y de la forma indicada en estas instrucciones.
- Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido por ningún motivo. Nunca introduzca el aparato en el lavavajillas.
- Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
- Siempre desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso, especialmente si deja el aparato sin

* Electricista cualificado competente: cualquier persona que esté cualificado, aprobada y sea competente para realizar este tipo de reparaciones con el fin de evitar todo peligro.

supervisión o si lo ensambla o desmonta o antes de limpiarlo.

- Nunca utilice el aparato en el exterior y siempre colóquelo en una superficie plana.
- Nunca utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Podrían constituir un peligro para el usuario y dañar el aparato.
- Algunas partes del aparato están calientes cuando está en funcionamiento, por lo que no las toque directamente con la mano.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda engancharse de ninguna manera para evitar que se caiga el aparato.
- Asegúrese que el cable nunca entra en contacto con las partes calientes del aparato.
- Asegúrese que el aparato nunca entra en contacto con materiales inflamables,

como cortinas, trapos, etc... cuando está en uso, se podría producir fuego.

- Asegúrese, de desenchufar el aparato antes de limpiarlo, y que se ha enfriado antes de limpiarlo y de guardarlo.
- Nunca debe encender el aparato por medio de un temporizador externo.
- El agua debe estar entre las marcas MIN y MAX en el indicador de nivel.
- Guarde este manual instrucciones para futuras consultas.

ANTES DEL PRIMER USO

Asegúrese de que se ha retirado todo el embalaje del producto y compruebe que la cafetera y los distintos elementos no muestran ningún daño. Si no es así, no utilice el aparato y devuélvalo donde lo haya adquirido.

Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie las piezas que vayan a entrar en contacto con agua o café. Ver apartado limpieza.

Para asegurarse de que la primera taza de café tenga un sabor excelente, aconsejamos hacer funcionar la cafetera solo con agua, para limpiar todos los circuitos.

Nota: Puede haber ruido cuando bombea el agua por primera vez, es normal, el aparato está liberando el aire en el aparato. Después de unos 20 segundos, el ruido desaparecerá.

PRECALIENTAMIENTO

Para hacer una taza de buen café espresso caliente, le recomendamos que precaliente el aparato antes de hacer café, espere a que se encienda la luz verde, la cual nos indica que está ya caliente.

Coloque los accesorios (portafiltro, el filtro y la taza), en la bandeja calentadora, situada en la parte superior de la cafetera para que el sabor del café no pueda verse influenciado por las partes frías.

MODO DE EMPLEO

1. LLENADO DEL DEPÓSITO

Puede desmontar el depósito y llenarlo, o simplemente abrir la tapa y llenarlo. El agua debe estar entre las marcas MIN y MAX. No encienda el aparato sin agua.

Asegúrese de que el depósito de agua está insertado correctamente en el producto.

Nota: El aparato se suministra con un tanque desmontable para facilitar la limpieza, primero puede llenar el tanque con agua y luego colocar el tanque en el aparato. Asegúrese de que el depósito de agua está insertado correctamente en el producto.

2. Seleccione el filtro de 1 taza o 2 tazas, colóquela en el porta filtros, y añada café molido, con la cucharilla suministrada. Presione ligeramente el café, pero no lo haga ni demasiado fuerte ni demasiado suave, para ello use el prensador suministrado.
3. Coja el portafiltros por el mango, colóquelo en la posición "Insertar" y gire el mango en hacia la posición lock (Ver fig.1).

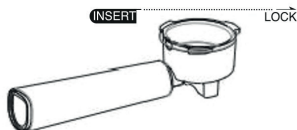


Fig.1

4. Coloque una taza o dos tazas debajo del portafiltros.

5. Asegúrese que ruleta vapor/agua esté en la **posición “0”**.
6. Enchufe el aparato a una toma de red y presione el interruptor  el indicador rojo se ilumina, la máquina comienza a calentarse y cuando el indicador verde está encendido, nos indica que la maquina ya está lista para hacer el primer café.
7. Presione el botón  y el agua empezará a salir, y no parará hasta que vuelva a presionar el botón . Haga el café a su gusto, extrayendo más o menos agua.
8. Después de terminar de hacer el café, puede sacar el portafiltros girando en sentido contrario a las agujas del reloj y seguidamente vierta los residuos de café.
9. Deje que el portafiltros y filtros se enfríen por completo y luego enjuague con agua corriente.

ADVERTENCIA: No deje la cafetera desatendida mientras prepara el café, se necesita operar manualmente.

NOTA: Recomendamos el uso de café de tueste natural. El café torrefacto puede afectar al funcionamiento de la máquina.

NOTA: Si desea cambiar el filtro, puede ser que este esté un poco apretado y sea difícil de extraer del portafiltros. En este caso, puede ayudarse del otro filtro para sacarlo.

USO DEL VAPOR PARA CALENTAR LÍQUIDOS O ESPUMAR LECHE

- No gire el mando de vapor bruscamente, puede generar vapor repentino y riesgo de quemaduras.
- Verifique que la jarra tenga un diámetro mínimo recomendado ($\approx 70 \pm 5$ mm) y tenga en cuenta que la leche aumenta unos 2 cm de volumen al espumar.
- Para encender el vapor, presione el interruptor de vapor  y espere a que se encienda la luz verde, indicando que el vapor está listo para usar.
- Inserte la punta del dispositivo de vaporización en el líquido que desea calentar/espumar, aproximadamente 2 cm por debajo de la

superficie y seguidamente gire lentamente la ruleta de vapor hacia la posición de vapor.

- Espume la leche moviendo la jarra suavemente con un movimiento ascendente y descendente hasta obtener la textura deseada.
- Cuando haya conseguido la espuma deseada o ya está suficientemente caliente el líquido, gire la ruleta de vapor hacia la posición "0" para apagar el vapor. Seguidamente presione  para cortar la fuente de alimentación.
- Si la luz verde se apaga durante el proceso, detenga el vapor girando a "0" y continúa espumando cuando la luz verde vuelva a encenderse.
- Si necesita más espuma, repita el proceso cuidando de no sobrecalentar la leche.
- Retire la jarra y limpie la salida de vapor con una esponja húmeda inmediatamente después de que el vapor deje de generarse, **¡pero tenga cuidado en no quemarse!**

Consejo: Utiliza leche fría para obtener mejor espuma.

Nota: le recomendamos que deje que la cafetera se enfríe al menos durante 5 minutos antes de volver a preparar café. De lo contrario, puede producirse un olor a quemado en su café espresso.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

Este aparato se apagará transcurridos 29 minutos si no lo está utilizando, para ahorrar energía. Para volver a encenderlo, sólo tiene que pulsar el botón de encendido/apagado.

PROTECTOR TÉRMICO DE SEGURIDAD

El aparato dispone de un dispositivo de seguridad que lo protege del sobrecalentamiento. Si el aparato se apaga solo y no vuelve a encenderse, desconéctelo de la red eléctrica y espere unos 15 minutos antes de volver a conectarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato de la red eléctrica y deje que la cafetera se enfríe por completo antes de limpiarla.
2. Limpie la carcasa de la cafetera a menudo, con una esponja húmeda y unas gotas de jabón líquido. Limpie el tanque de agua, la bandeja de goteo y la rejilla extraíble con regularidad y agua jabonosa y luego séquelos.
3. Separe el porta filtros de la cafetera girando en sentido contrario a las agujas del reloj, elimine los residuos de café del interior con un paño húmedo o un cepillo de cerdas suaves para eliminar posibles residuos de café. Seguidamente, limpie todos los accesorios en el agua jabonosa y séquelos bien.

Nota: No utilice disolventes ni productos con un factor de PH ácido o alcalino, como lejía, ni productos abrasivos para

limpiar el aparato. Nunca sumerja el aparato en agua para limpiarlo.

GUIA DE DESCALCIFICACIÓN

1. Preparar la solución descalcificadora:
Vacíe el tanque de agua. Mezcle el descalcificador con agua dulce y llene el tanque hasta la línea MAX. Puede usar un descalcificador doméstico. Si usa ácido cítrico, use una proporción de 100:3 (100 partes de agua, 3 partes de ácido cítrico).
2. Encienda la máquina. Coloque el porta filtro (sin café) y la taza en su lugar. Presione el botón ☞ durante unos 10-15 segundos hasta que la solución fluya, luego presiónelo nuevamente para detener.
3. Deje que se complete el ciclo de calentamiento (la luz de calentamiento se apaga). Luego, deje reposar la máquina durante al menos 15 minutos.

4. Repita el lavado: Repita los pasos 2 y 3 al menos 3 veces hasta que la solución descalcificadora en el tanque se agote por completo.
5. Agregue agua fresca: enjuague bien el tanque de agua y vuelva a llenarlo con agua fresca hasta la línea MAX.
6. Ciclo de enjuague: Repita el paso 2 (no es necesario remojar nuevamente), y dispense agua hasta que el tanque esté vacío.
7. Limpieza completa: Repita los pasos 5 y 6 al menos 2 veces más (3 enjuagues completos en total) para asegurarse de eliminar todos los residuos de descalcificador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: 8386000

Potencia: 850W

Capacidad: 1,7L

Tensión nominal: 220-240V ~ 50Hz

Este aparato está conforme con la Directiva 2014/35/EU de Baja tensión y con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19 / UE



Con el fin de preservar nuestro medio ambiente y proteger la salud, los residuos de equipos eléctricos y electrónicos deben eliminarse de acuerdo con normas específicas con la implicación de proveedores y usuarios.

El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no debe eliminarse junto con residuos domésticos corrientes. El usuario debe llevar el producto a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

La eliminación debe estar de acuerdo con el reglamento local vigente. Consulte a las autoridades regionales o municipales sobre las opciones para la eliminación de residuos.

CONDICIONES DE GARANTIA

Es de aplicación a este producto la garantía legal conforme a la legislación vigente. Durante el período legal, todos los defectos materiales y de fabricación están cubiertos por la garantía.

Para hacer uso de la garantía, debe acudir con el ticket de compra, al mismo establecimiento donde ha obtenido el artículo, y optar por la devolución del dinero o cambio del artículo defectuoso por uno nuevo.

Para un servicio de asistencia post venta, puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier consulta en el apartado de contacto de <https://adiberia.com/es/contact/questions>.

No se aceptarán reclamaciones por accesorios rotos o defectos debidos a un uso o cuidado inapropiados, desgaste excesivo debido al uso intensivo no doméstico, uso incorrecto debido a la falta de cumplimiento del manual de instrucciones o desgaste normal. Si se utiliza este aparato de forma incorrecta, con fines profesionales o semi profesionales o de un modo que no esté de acuerdo con las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada.

No se aceptarán reclamaciones de garantía si el aparato ha sido modificado o si se han hecho intentos para repararlo. En tal caso, se

rechaza cualquier responsabilidad en caso de accidentes.

Las piezas sometidas a desgaste, así como la limpieza y el mantenimiento o el cambio de piezas desgastadas no están cubiertas por la garantía, siendo su sustitución por cuenta del comprador.

Este manual de instrucciones y sus futuras actualizaciones, lo puede descargar de forma digital en www.adiberia.com.


DESPUÉS DEL PERÍODO JURÍDICO DE GARANTÍA

Las reparaciones después del período de garantía serán por cuenta del propietario.

MÁQUINA DE CAFÉ ESPRESSO

DESCRIÇÃO DO ARTIGO

1. Botão ligar/desligar
2. Botão de café
3. Botão de vapor
4. Roleta de vapor/água
5. Bandeja aquecedora de chávenas
6. Tampa do depósito de água
7. Depósito de água
8. Porta-filtro
9. Tubo de vapor
10. Bandeja de gotejamento
11. Grelha da bandeja de gotejamento
12. Filtro de 1 chávena
13. Filtro de 2 chávenas
14. Colher dosadora com prensador.

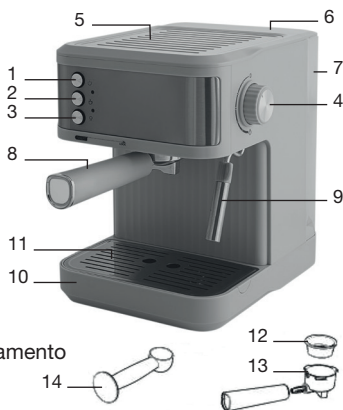

PORTUGUÊS

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- **Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar o aparelho e siga sempre as instruções de segurança e de funcionamento.**
- **IMPORTANTE:** Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o

aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças.

- Os aparelhos podem ser usados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso seguro do aparelho e se compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- As crianças não devem limpar ou manter o aparelho a menos que tenham mais de 8 anos e estejam supervisionadas. Nunca deixe o aparelho e o seu cabo sem supervisão e ao alcance de crianças com menos de 8 anos ou pessoas irresponsáveis, especialmente quando está ligado à rede elétrica ou quando estiver a arrefecer.
- Verifique se a tensão da rede corresponde

à indicada no aparelho. O aparelho deve estar ligado a uma ligação à terra.

- Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso.
- Verifique o aparelho para danos de vez em quando. Nunca use o aparelho se o cabo ou o aparelho estiver danificado. Nesse caso, as reparações devem ser realizadas por um eletricista qualificado (*).
- Use o aparelho apenas para fins domésticos e da forma indicada nestas instruções.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido por qualquer motivo. Nunca coloque o aparelho na máquina de lavar loiça.
- Nunca use o aparelho perto de superfícies quentes.
- Desligue sempre o aparelho da rede

* Eletricista qualificado competente: Qualquer pessoa que esteja qualificada, aprovada e seja competente para realizar este tipo de reparações com a finalidade de evitar qualquer perigo.

elétrica quando não estiver a ser usado, especialmente se o deixar sem vigilância, se o montar ou desmontar ou antes de limpar.

- Nunca use o eletrodoméstico ao ar livre e coloque-o sempre numa superfície plana.
- Nunca use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante. Podem representar um perigo para o utilizador e danificar o aparelho.
- Algumas partes do aparelho estão quentes quando está em funcionamento, por isso não as toque diretamente com a mão.
- Nunca mova o aparelho puxando o cabo. Certifique-se de que o cabo não fica preso de forma alguma para evitar que o aparelho caia.
- Certifique-se de que o cabo nunca entra em contacto com as partes quentes do aparelho.

- Certifique-se de que o aparelho nunca entra em contacto com materiais inflamáveis, como cortinas, trapos, etc. Quando em uso, pode ocorrer um incêndio.
- Certifique-se de que desliga o aparelho antes de o limpar e que ele arrefeceu antes de o limpar e guardar.
- Nunca deve ligar o aparelho através de um temporizador externo
- A água deve estar entre as marcas MIN e MAX no indicador de nível.
- Guarde este manual de instruções para referência futura.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Certifique-se de que todas as embalagens dos produtos foram removidas e verifique se a máquina de café e os vários elementos não apresentam quaisquer danos. Se não, não use o aparelho e devolve-o ao local onde o comprou.

Antes de usar o produto pela primeira vez, limpe quaisquer partes que possam entrar em contacto com água ou café. Ver secção de limpeza

Para garantir que a primeira chávena de café tem um sabor excelente, recomendamos que a máquina de café funcione apenas

com água, para limpar todos os circuitos.

Nota: Pode haver ruído quando bombeia a água pela primeira vez, é normal, o aparelho está a libertar ar para dentro do aparelho. Após cerca de 20 segundos, o ruído desaparece.

PRÉ-AQUECIMENTO

Para fazer uma chávena de bom espresso quente, recomendamos que pré-aqueça o aparelho antes de fazer café, esperando que a luz verde acenda, que nos indica que já está quente.

Coloque os acessórios (porta-filtro, filtro e chávena) na bandeja de aquecimento, localizada no topo da máquina de café para que o sabor do café não seja influenciado pelas partes frias.

COMO USAR

1. A ENCHER O DEPÓSITO

Podes desmontar o depósito e enchê-lo, ou simplesmente abrir a tampa e enchê-lo. A água deve estar entre os valores MIN e MAX. Não ligue o aparelho sem água.

Certifique-se de que o depósito de água está corretamente inserido no produto.

Nota: O aparelho é fornecido com um depósito removível para facilitar a limpeza, pode primeiro encher o depósito com água e depois colocá-lo dentro do aparelho. Certifique-se de que o depósito de água está corretamente inserido no produto.

2. Selecione o filtro de 1 ou 2 chávenas, coloque-o no suporte do filtro e adicione café moído, usando a colher de chá fornecida. Pressione o café suavemente, mas não pressione com muita força nem demasiado macia, para isso use a prensa fornecida.
3. Agarre o suporte do filtro pela maçaneta, coloque-o na posição "Inserir" e vire a maçaneta na posição de bloqueio (Ver fig.1).

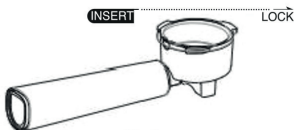


Fig.1

4. Coloque um(a) chávena ou duas debaixo do porta-filtro.
5. Certifica-te de que a roda de vapor/água está na **posição “0”**.
6. Ligue o aparelho a uma tomada da rede elétrica e pressione o botão , o indicador vermelho acende-se, a máquina começa a aquecer e, quando o indicador verde está aceso, diz-nos que a máquina está pronta para fazer o primeiro café.
7. Carrega no botão  e a água começa a sair, e não para até carregares novamente no botão . Faz o café ao teu gosto, extraindo mais ou menos água.
8. Depois de terminares de fazer o café, podes remover o porta-filtro rodando no sentido contrário aos ponteiros do relógio e depois deitar os resíduos de café.
9. Deixe o suporte do filtro e os filtros arrefecerem completamente e depois enxague com água corrente.

AVISO: Não deixe a máquina de café sozinha enquanto prepara café, é necessário operar manualmente.

NOTA: Recomendamos o uso de café torrado natural. O café Torrefacto pode afetar o funcionamento da máquina.

NOTA: Se quiser mudar o filtro, pode estar um pouco apertado e difícil de remover do suporte do filtro. Neste caso, podes usar o outro filtro para a remover.

USAR VAPOR PARA AQUECER LÍQUIDOS OU ESPUMAR LEITE

- Não vire o botão do vapor bruscamente, pois pode gerar vapor súbito e risco de queimaduras.
- Verifique se o jarro tem um diâmetro mínimo recomendado ($\approx 70 \pm 5$ mm) e tenha em mente que o leite aumenta cerca de 2 cm de volume durante a espuma.
- Para ligar o vapor, pressione o interruptor do vapor  e espere que a luz verde acenda, indicando que o vapor está pronto a ser usado.

- Insira a ponta do dispositivo de vaporização no líquido que pretende aquecer/espumar, aproximadamente 2 cm abaixo da superfície, e depois vire lentamente a roda de vapor até à posição de vapor.
- Espume o leite movendo a jarra suavemente com um movimento ascendente e descendente até obter a textura desejada.
- Quando atingir a espuma desejada ou o líquido estiver suficientemente quente, vire a roda de vapor para a posição “0” para desligar o vapor. Depois carrega em  para desligar a fonte de alimentação.
- Se a luz verde se apagar durante o processo, pare o vapor mudando para “0” e continue a espumar quando a luz verde voltar a acender.
- Se precisar de mais espuma, repita o processo tendo cuidado para não sobreaquecer o leite.
- Retire a garrafa e limpe a saída de vapor com uma esponja húmida imediatamente após o vapor parar de gerar, **mas tenha cuidado para não se queimar!.**

Conselho: Use leite frio para fazer melhor espuma.

Nota: Recomendamos que deixe a cafeteira arrefecer durante pelo menos 5 minutos antes de voltar a preparar o café. Caso contrário, pode ocorrer um cheiro a queimado no seu café espresso.

FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Este aparelho desliga-se após 29 minutos se não estiver em uso, para poupar energia. Para o voltar a ligar, basta carregar no botão ligar/desligar.

PROTETOR TÉRMICO DE SEGURANÇA

O aparelho tem um dispositivo de segurança que o protege do sobreaquecimento. Se o aparelho desligar-se sozinho e não voltar a ligar, desligue-o da rede elétrica e espere cerca de 15 minutos antes de voltar a ligá-lo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligue o aparelho da rede elétrica e deixe a máquina arrefecer completamente antes de a limpar.
2. Limpe frequentemente a carcaça da máquina de café, com uma esponja húmida e algumas gotas de sabão líquido. Limpa regularmente o depósito de água, a bandeja de gotejamento e o suporte removível, com água com sabão e depois seca-os.
3. Descolar o suporte do filtro da máquina de café rodando no sentido contrário aos ponteiros do relógio, remover qualquer resíduo de café do interior com um pano húmido ou uma escova de cerdas macias para remover quaisquer resíduos de café. De seguida, limpa todos os acessórios com água com sabão e seca-os bem.

Nota: Não use solventes ou produtos com fator de pH ácido ou alcalino,

como lixívia, ou produtos abrasivos para limpar o aparelho. Nunca mergulhe o aparelho em água para limpeza.

GUIA DE ESCALCIFICAÇÃO

1. Preparar a solução do amaciador: Esvazie o depósito de água. Mistura o amaciador de água com água doce e enche o depósito até à linha MAX. Pode usar um amaciador doméstico. Se usar ácido cítrico, use uma proporção de 100:3 (100 partes de água, 3 partes de ácido cítrico).
2. Liga a máquina. Coloque o suporte do filtro (sem café) e a chávena no lugar. Pressione o botão ☐. Durante cerca de 10-15 segundos até a solução fluir, depois pressiona novamente para parar.
3. Deje o ciclo de aquecimento para terminar (a luz do aquecimento apagou-se). Depois, deixe a máquina repousar pelo menos 15 minutos.

4. Lavagem repetida: Repita os passos 2 e 3 pelo menos 3 vezes até que a solução descalcificante no depósito esteja completamente esgotada.
5. Adicione água fresca: Enxague bem o depósito de água e reenchá-o com água fresca até à linha MAX.
6. Ciclo de Enxaguamento: Repita o passo 2 (não precisa de mergulhar novamente) e dispense água até o depósito ficar vazio.
7. Limpeza completa: Repita os passos 5 e 6 pelo menos mais 2 vezes (3 lavagens completas no total) para garantir que todos os resíduos do amaciante são removidos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: 8386000

Potência: 850W

Capacidade: 1,7L

Tensão nominal: 220-240V ~ 50Hz

Este aparelho está em conformidade com a Diretiva 2014/35/EU de Baixa tensão e com a Diretiva 2014/30/EU de Compatibilidade Eletromagnética.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRETIVA 2012/19 / UE



Com a finalidade de preservar o nosso meio ambiente e proteger a saúde, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser eliminados de acordo com normas específicas com o envolvimento de fornecedores e utilizadores.

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com resíduos domésticos correntes. O utilizador deve levar o produto a um ponto de recolha para a reciclagem de aparelhos elétricos e eletrónicos.

A eliminação deve estar em conformidade com o regulamento local em vigor. Consulte as autoridades regionais ou municipais sobre as opções para a eliminação de resíduos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia legal em conformidade com a legislação vigente. Durante o período legal, todos os defeitos materiais e de fabrico estão cobertos pela garantia.

Para fazer uso da garantia, deve ir com a respetiva fatura, ao mesmo estabelecimento onde obteve o artigo, e optar pela devolução do dinheiro ou troca do artigo defeituoso por outro novo.

Para um serviço de assistência pós-venda, pode entrar em contacto connosco para qualquer questão na secção de contacto da

<https://adiberia.com/es/contact/questions>

Não se aceitarão reclamações por acessórios partidos ou defeitos

devidos a um uso ou cuidado inadequado, desgaste excessivo devido ao uso intensivo não-doméstico, uso incorreto devido à falta de cumprimento do manual de instruções ou desgaste normal. Se este aparelho for utilizado de forma incorreta, com finalidades profissionais ou semiprofissionais ou de um modo que não esteja de acordo com as instruções de uso, a garantia ficará anulada.

Não se aceitarão reclamações de garantia se o aparelho tiver sido modificado ou se se tiverem feito tentativas para repará-lo fora dos serviços de assistência técnica oficiais. Nesse caso, rejeita-se qualquer responsabilidade em caso de acidentes.

As peças submetidas a desgaste, assim como a limpeza e a manutenção ou a substituição de peças desgastadas não estão cobertas pela garantia, sendo a sua substituição assumida pelo comprador.

Este manual de instruções e as suas futuras atualizações podem ser descarregados na sua versão digital em www.adiberia.com


DEPOIS DO PERÍODO JURÍDICO DE GARANTIA

As reparações após o período de garantia serão assumidas pelo proprietário.

ESPRESSO CAFFEE MACHINE

DESCRIPTION OF THE ARTICLE

1. On/off button
2. Coffee button
3. Steam button
4. Steam/Water roulette
5. Cup warming tray
6. Water tank cover
7. Water tank
8. Filter holder
9. Steam Tube
10. Drip tray
11. Drip tray grid
12. 1-cup filter
13. 2-cup filter
14. Dosing spoon with presser.

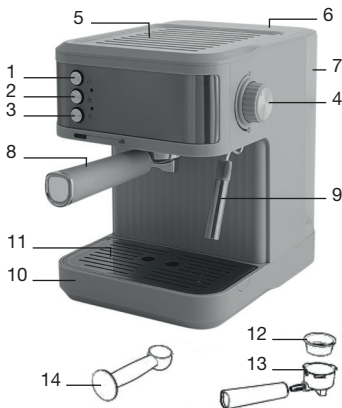

SAFETY WARNINGS

- **Read these instructions carefully before using the appliance and always follow the safety and operating instructions.**
- **IMPORTANT:** This appliance should not be used by children. Keep the appliance and its cord out of the reach of children.

- Appliances may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or with a lack of experience and knowledge if they have been provided with supervision or instruction on the safe use of the appliance and if they understand the dangers involved.
- Children should not play with the appliance.
- Children should not clean or maintain the appliance unless they are over 8 years old and supervised. Never leave the appliance and its cord unsupervised and within reach of children under 8 years of age or irresponsible persons, especially when it is plugged into the mains or when it is cooling.
- Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the appliance. The appliance must be connected to an earthing connection.
- Never leave the appliance unattended

when in use.

- Check the appliance for damage from time to time. Never use the appliance if the cord or appliance is damaged. In that case, repairs should be carried out by a qualified electrician (*).
- Use the appliance only for household purposes and in the manner indicated in these instructions.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid for any reason. Never put the appliance in the dishwasher.
- Never use the appliance near hot surfaces.
- Always unplug the appliance from the mains when not in use, especially if you leave the appliance unattended or if you assemble or disassemble it or before cleaning.
- Never use the appliance outdoors and

- Competent qualified electrician: Any person who is qualified, authorised and competent to do this type of repairs with an aim to avoid danger of any kind.

always place it on a flat surface.

- Never use accessories that are not recommended by the manufacturer. They could pose a danger to the user and damage the appliance.
- Some parts of the appliance are hot when in operation, so do not touch them directly with your hand.
- Never move the appliance by pulling on the cord. Make sure that the cable cannot be caught in any way to prevent the appliance from falling.
- Make sure the cable never comes into contact with the hot parts of the appliance.
- Make sure that the appliance never comes into contact with flammable materials, such as curtains, rags, etc. When in use, fire could occur.
- Make sure that you unplug the appliance before cleaning it, and that it has cooled down before cleaning and storing it.

- You should never turn on the appliance by means of an external timer
- The water should be between the MIN and MAX marks on the level indicator.
- Keep this instruction manual for future reference.

BEFORE FIRST USE

Make sure that all product packaging has been removed and check that the coffee maker and the various elements do not show any damage. If not, do not use the appliance and return it to where you purchased it.

Before using the product for the first time, clean any parts that will come into contact with water or coffee. See cleaning section.

To ensure that the first cup of coffee tastes great, we recommend running the coffee maker on water only, to clean all circuits.

Note: There may be noise when you pump the water for the first time, it is normal, the appliance is releasing the air into the appliance. After about 20 seconds, the noise will disappear.

WARMING UP

To make a cup of good hot espresso, we recommend that you preheat the appliance before making coffee, wait for the green light to come on, which tells us that it is already hot.

Place the accessories (portafilter, filter and cup) on the warming tray, located on the top of the coffee maker so that the taste of the coffee cannot be influenced by the cold parts.

HOME TO USE

1. FILLING THE TANK.

You can disassemble the tank and fill it, or simply open the lid and fill it. The water must be between the MIN and MAX marks. Do not turn on the appliance without water.

Make sure that the water tank is inserted correctly into the product.

Note: The appliance is supplied with a detachable tank for easy cleaning, you can first fill the tank with water and then place the tank in the appliance. Make sure that the water tank is inserted correctly into the product.

2. Select the 1 cup or 2 cup filter, place it in the filter holder, and add ground coffee, using the supplied teaspoon. Press the coffee lightly, but do not press it too hard or too soft, for this use the supplied press.
3. Grasp the filter holder by the handle, place it in the “Insert” position and turn the handle in the lock position (See fig.1).

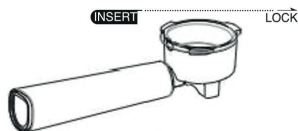


Fig.1

4. Place one cup/or two cups under the portafilter.
5. Make sure the steam/water wheel is in the “0” position.
6. Plug the appliance into a mains outlet and press the  switch, the red indicator lights up, the machine starts to heat up and when the green indicator is on, it tells us that the machine is ready to make the first coffee.
7. Press the  button and the water will start to come out, and it won't stop until you press the button again . Make the coffee to your liking, extracting more or less water.

8. After you finish making the coffee, you can remove the portafilter by turning counterclockwise and then pour out the coffee residue.
9. Allow the filter holder and filters to cool completely and then rinse under running water.

WARNING: Do not leave the coffee maker unattended while brewing coffee, manual operation is needed.

NOTE: We recommend the use of natural roast coffee. Torrefacto coffee can affect the operation of the machine.

NOTE: If you want to change the filter, it may be a little tight and difficult to remove from the filter holder. In this case, you can use the other filter to remove it.

USING STEAM TO HEAT LIQUIDS OR FROTH MILK

- Do not turn the steam knob sharply, it can generate sudden steam and risk of burns.
- Check that the jug has a minimum recommended diameter ($\approx 70 \pm 5$ mm) and keep in mind that the milk increases about 2 cm in volume when frothing.
- To turn on the steam, press the steam switch  and wait for the green light to come on, indicating that the steam is ready to use.
- Insert the tip of the vaporizing device into the liquid you want to heat/froth, approximately 2 cm below the surface and then slowly turn the steam wheel to the steam position.
- Froth the milk by gently moving the jug in an up-and-down motion until the desired texture is achieved.
- When you have achieved the desired foam or the liquid is hot enough, turn the steam wheel to the "0" position to turn off the steam. Then press  to cut off the power supply.
- If the green light goes off during the process, stop the steam by turning to "0" and continue foaming when the green light comes back on.
- If you need more foam, repeat the process taking care not to

overheat the milk.

- Remove the carafe and wipe the steam outlet with a damp sponge immediately after the steam stops generating, **but be careful not to burn yourself!**

Tip: Use cold milk for better lather

Note: We recommend that you allow the coffee maker to cool for at least 5 minutes before brewing coffee again. Otherwise, a burning smell may occur in your espresso coffee.

AUTO SHUT-OFF FUNCTION

This appliance will turn off after 29 minutes if not in use, to save energy. To turn it back on, simply press the on/off button.

SAFETY THERMAL PROTECTOR

The appliance has a safety device that protects it from overheating. If the appliance turns off on its own and does not turn back on, disconnect it from the mains and wait about 15 minutes before plugging it back in.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance from the mains and allow the coffee maker to cool completely before cleaning it.
2. Clean the coffee maker casing often, with a damp sponge and a few drops of liquid soap. Clean the water tank, drip tray, and removable rack regularly and soapy water and then dry them.

3. Detach the filter holder from the coffee maker by turning counterclockwise, remove any coffee residue from the inside with a damp cloth or soft-bristled brush to remove any coffee residue. Next, clean all accessories in the soapy water and dry them thoroughly.

Note: Do not use solvents or products with an acidic or alkaline pH factor, such as bleach, or abrasive products to clean the appliance. Never immerse the appliance in water for cleaning.

DESCALING GUIDE

1. Prepare the descaling solution: Empty the water tank. Mix the descaler with fresh water and fill the tank up to the MAX line. You may use a household descaler. If using citric acid, use a ratio of 100:3 (100 parts water, 3 parts citric acid).
2. Turn on the machine. Place the filter holder (without coffee) and the cup

in place. Press the  for about 10-15 seconds until the solution flows, then press it again to stop.

3. Deje the heating cycle to complete (the heating light goes off). Then, let the machine sit for at least 15 minutes.
4. Repeat washing: Repeat steps 2 and 3 at least 3 times until the descaling solution in the tank is completely depleted.
5. Add fresh water: Rinse the water tank thoroughly and refill it with fresh water up to the MAX line.
6. Rinse Cycle: Repeat step 2 (no need to soak again), and dispense water until the tank is empty.
7. Complete cleaning: Repeat steps 5 and 6 at least 2 more times (3 complete rinses total) to ensure that all softener residue is removed.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: 8386000

Power: 850W

Capacity: 1,7L

Rated voltage: 220-240V ~ 50Hz

This device complies with Directive 2014/35/EU on Low Voltage and Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility.

ENVIRONMENTAL PROTECTION - / EU DIRECTIVE 2012/19



In order to preserve our environment and protect health, waste electrical and electronic equipment must be disposed of in accordance with specific standards with the involvement of suppliers and users.

The symbol on the product or packaging indicates that this product should not be disposed of with ordinary household waste. The user must take the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Removal must be in accordance with current local regulations. Consult regional or municipal authorities about options for waste disposal.

GUARANTEE TERMS

The legal guarantee conforming to prevailing legislation is applicable to this product. For the duration of the legal guarantee, all material and manufacturing defects are covered by the guarantee.

To avail of the guarantee, you will need to present the purchase receipt at the store where the item was bought. You can then choose either a refund or an exchange for a new item.

For after-sales service contact us with any query you may have at: <http://adibera.com/es/contact/questions>

No claims will be accepted for broken accessories or defects due to inappropriate use or care, excessive wear due to intensive, non-domestic use, incorrect use due to failure to comply with the

instruction manual, or normal wear. If this appliance is used incorrectly, for professional or semi-professional purposes or in a way that is not in line with the operating instructions, the guarantee will be null and void.

No guarantee claims will be accepted if the appliance has been modified or if any attempts have been made to repair it outside the official technical assistance services. In such an event, all liability in the event of accidents will be rejected.

The parts subjected to wear, as well as cleaning and maintenance or the replacement of worn parts are not covered by the guarantee and must be paid for by the buyer.

This instruction manual and any future updates can be digitally downloaded at www.adibera.com


AFTER THE LEGAL PERIOD OF GUARANTEE

Repairs after the guarantee period will be on the owner's account.

MACHINE À CAFÉ ESPRESSO

DESCRIPTION DE L'ARTICLE

1. Bouton marche/arrêt
2. Bouton café
3. Bouton de vapeur
4. Roulette vapeur/eau
5. Plateau chauffant tasses
6. Couvercle du réservoir d'eau
7. Réservoir d'eau
8. Porte-filtres
9. Tube à vapeur
10. Bac d'égouttage
11. Grille de goutte-à-goutte
12. Filtre à 1 tasse
13. Filtre à 2 tasses
14. Cuillère doseuse avec presseur

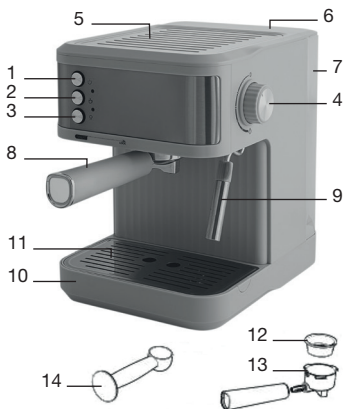

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- **Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et suivez toujours les instructions de sécurité et de fonctionnement.**
- **IMPORTANT:** Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son câble hors de portée

des enfants.

- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et si elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entretenir l'appareil à moins d'avoir plus de 8 ans et être surveillés. Ne laissez jamais l'appareil et son câble sans surveillance ni à portée de main pour des enfants de moins de 8 ans ou des personnes irresponsables, surtout lorsqu'il est branché sur le secteur ou lorsqu'il se refroidit.
- Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil. L'appareil doit être connecté à une connexion de

mise à la terre.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lors de l'utilisation.
- Vérifiez l'appareil pour détecter des dommages de temps en temps. N'utilisez jamais l'appareil si le câble ou l'appareil est endommagé. Dans ce cas, les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié (*).
- Utilisez l'appareil uniquement pour des usages domestiques et selon les indications indiquées dans ces instructions.
- Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide pour quelque raison que ce soit. Ne mettez jamais l'appareil dans le lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais l'appareil près de surfaces chaudes.
- Débranchez toujours l'appareil du
 - Électricien qualifié compétent : Toute personne qui est qualifiée, agréée et compétente pour réaliser ce type de réparations afin d'éviter tout danger.

secteur électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, surtout si vous le laissez sans surveillance, si vous l'assemblez ou le démontez ou avant le nettoyage.

- N'utilisez jamais l'appareil extérieur et placez-le toujours sur une surface plane.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ils pourraient représenter un danger pour l'utilisateur et endommager l'appareil.
- Certaines parties de l'appareil sont chaudes en fonctionnement, il ne faut donc pas les toucher directement avec la main.
- Ne bougez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Assurez-vous que le câble ne soit pas accroché d'aucune manière pour éviter que l'appareil ne tombe.
- Assurez-vous que le câble ne touche jamais les parties chaudes de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil ne soit jamais en contact avec des matériaux

inflammables, tels que des rideaux, des chiffons, etc. Lorsqu'elle est utilisée, un incendie peut se produire.

- Assurez-vous de débrancher l'appareil avant de le nettoyer, et qu'il a refroidi avant de le nettoyer et de le stocker.
- Vous ne devriez jamais allumer l'appareil à l'aide d'un minuteur externe
- L'eau doit se situer entre les marques MIN et MAX sur l'indicateur de niveau.
- Gardez ce manuel d'instructions pour référence future.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Assurez-vous que tous les emballages des produits ont été retirés et vérifiez que la cafetière et les différents éléments ne présentent aucun dommage. Sinon, n'utilisez pas l'appareil et ramenez-le à l'endroit où vous l'avez acheté.

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyez toutes les parties qui pourraient entrer en contact avec de l'eau ou du café. Voir la section nettoyage

Pour garantir que la première tasse de café soit délicieuse, nous recommandons de faire fonctionner la cafetière uniquement à l'eau, afin de nettoyer tous les circuits.

Note: Il peut y avoir du bruit lors de la première pompe de l'eau, c'est normal, l'appareil libère l'air dans l'appareil. Après environ 20

secondes, le bruit disparaît.

PRÉCHAUFFAGE

Pour préparer une bonne tasse d'espresso chaud, nous recommandons de préchauffer l'appareil avant de préparer le café, d'attendre que la lumière verte s'allume, ce qui nous indique qu'il est déjà chaud.

Placez les accessoires (porte-filtre, filtre et tasse) sur le plateau de chauffage, placé sur le dessus de la cafetière afin que le goût du café ne soit pas influencé par les parties froides.

COMMENT UTILISER

1. REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR

Vous pouvez démonter le réservoir et le remplir, ou simplement ouvrir le couvercle et le remplir. L'eau doit se situer entre les marques MIN et MAX. Ne démarrez pas l'appareil sans eau.

Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien inséré dans le produit.

Note: L'appareil est fourni avec un réservoir amovible pour un nettoyage facile ; vous pouvez d'abord remplir le réservoir d'eau puis le placer dans l'appareil. Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien inséré dans le produit.

2. Sélectionnez le filtre d'une ou deux tasses, placez-le dans le porte-filtre, puis ajoutez le café moulu en utilisant la cuillère à café fournie. Pressez légèrement le café, mais ne le pressez pas trop fort ni trop doux, pour cela utilisez la presse fournie.
3. Saisissez le porte-filtre par la poignée, placez-le en position « Insertion » et tournez la poignée en position de verrouillage (Voir fig. 1).

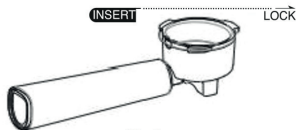


Fig.1

4. Placez une ou deux tasses sous le porte-filtre.
5. Assurez-vous que la roue à vapeur/à eau est en **position "0"**.
6. Branchez l'appareil sur une prise secteur et appuyez sur l'interrupteur , l'indicateur rouge s'allume, la machine commence à chauffer et quand l'indicateur vert s'allume, elle nous indique qu'elle est prête à faire le premier café.
7. Appuyez sur le bouton  et l'eau commencera à sortir, et elle ne s'arrêtera que lorsque vous appuyez à nouveau sur le  bouton. Préparez le café à votre goût, en extrayant plus ou moins d'eau.
9. Après avoir fini de préparer le café, vous pouvez retirer le porte-filtre en tournant dans le sens antihoraire puis en versant les résidus de café.
10. Laissez le porte-filtre et les filtres refroidir complètement, puis rincez sous l'eau courante.

AVERTISSEMENT: Ne laissez pas la cafetière sans surveillance pendant la préparation du café, une opération manuelle est nécessaire.

NOTE: Nous recommandons l'utilisation de café torréfié naturellement. Le café Torrefacto peut affecter le fonctionnement de la machine.

NOTE: Si vous souhaitez changer le filtre, il peut être un peu serré et difficile à retirer du porte-filtre. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'autre filtre pour l'enlever.

UTILISATION DE LA VAPEUR POUR CHAUFFER DES LIQUIDES OU FAIRE MOUSSER LE LAIT

- Ne tournez pas brusquement le bouton de vapeur, cela peut générer de la vapeur soudaine et risquer des brûlures.
- Vérifiez que le bidon a un diamètre minimum recommandé ($\approx 70 \pm 5$ mm) et gardez à l'esprit que le volume du lait augmente d'environ 2 cm lors de la mousse.
- Pour allumer la vapeur, appuyez sur l'interrupteur vapeur  et attendez que la lumière verte s'allume, indiquant que la vapeur

est prête à l'emploi.

- Insérez la pointe du dispositif de vaporisation dans le liquide que vous souhaitez chauffer/faire mousser, à environ 2 cm sous la surface, puis tournez lentement la roue vapeur en position vapeur.
- Faites mousser le lait en déplaçant doucement le pichet avec un mouvement de haut en bas jusqu'à obtenir la texture souhaitée.
- Lorsque vous avez atteint la mousse désirée ou que le liquide est suffisamment chaud, tournez la roue vapeur en position « 0 » pour éteindre la vapeur. Ensuite, appuyez sur  pour couper l'alimentation.
- Si la lumière verte s'éteint pendant le processus, arrêtez la vapeur en passant à « 0 » et continuez à mousser lorsque la lumière verte reviendra.
- Si vous avez besoin de plus de mousse, répétez le processus en veillant à ne pas surchauffer le lait.
- Retirez la carafe et essuyez la sortie de vapeur avec une éponge humide immédiatement après que la vapeur ait cessé de se produire, **mais faites attention à ne pas vous brûler !**

Conseil: Utilisez du lait froid pour mieux faire mousser.

Note: Nous recommandons de laisser la cafetière refroidir au moins 5 minutes avant de refaire le café. Sinon, une odeur de brûlé peut apparaître dans votre café espresso.

FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

Cet appareil s'éteint après 29 minutes s'il n'est pas utilisé, afin d'économiser de l'énergie. Pour le rallumer, il suffit d'appuyer sur le bouton marche/éteint.

PROTECTEUR THERMIQUE DE SÉCURITÉ

L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité qui le protège contre la surchauffe. Si l'appareil s'éteint tout seul et ne se rallume pas, débranchez-le du secteur et attendez environ 15 minutes avant de le rebrancher.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil du secteur et laissez la cafetière refroidir complètement avant de la nettoyer
- Nettoyez souvent le boîtier de la cafetière, avec une éponge humide et quelques gouttes de savon liquide. Nettoyez régulièrement le réservoir d'eau, le bac goutte-à-gouttes et le support amovible ainsi que de l'eau savonneuse, puis séchez-les.
- Détacher le porte-filtre de la cafetière en tournant dans le sens antihoraire, enlever tout résidu de café à l'intérieur avec un chiffon humide ou une brosse à poils souples pour éliminer tout résidu de café. Ensuite, nettoyez tous les accessoires à l'eau savonneuse et séchez-les soigneusement.
- **Remarque:** N'utilisez pas de solvants ni de produits à pH acide ou alcalin, comme de l'eau de Javel, ou des

produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyage.

GUIDE DE DÉTARTRAGE

1. Préparer la solution de détartrage : Videz le réservoir d'eau. Mélangez le détartrant avec de l'eau fraîche et remplissez le réservoir jusqu'au niveau MAX. Vous pouvez utiliser un détartrant domestique. Si vous utilisez de l'acide citrique, respectez une proportion de 100:3 (100 parts d'eau pour 3 parts d'acide citrique).
2. Allumez la machine. Placez le porte-filtre (sans café) et la tasse en position. Appuyez sur le bouton  pendant environ 10 à 15 secondes jusqu'à ce que la solution s'écoule, puis appuyez de nouveau pour arrêter.
3. Deje le cycle de chauffage pour qu'il se termine (la lumière s'éteint). Ensuite, laissez la machine reposer au moins 15 minutes.

4. Lavage répété : Répétez les étapes 2 et 3 au moins 3 fois jusqu'à ce que la solution détartrage dans le réservoir soit complètement épuisée.
5. Ajouter de l'eau fraîche: Rincez soigneusement le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau fraîche jusqu'à la limite MAX.
6. Cycle de rinçage: Répétez l'étape 2 (pas besoin de tremper à nouveau), et distribuez de l'eau jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
7. Nettoyage complet : Répétez les étapes 5 et 6 au moins 2 fois de plus (3 rinçages complets au total) pour vous assurer que tous les résidus d'adoucisseur sont éliminés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle: 8386000

Puissance: 850 W

Capacité: 1,7L

Tension nominale: 220-240V ~ 50Hz

Cet appareil est conforme à la directive 2014/35/UE sur la basse tension et à la directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19 / UE



Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des équipements électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

Le symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager, mais doit être livré à la décharge spécialisée compétente pour recycler les appareils électriques et électroniques.

L'élimination doit être conforme au règlement local en vigueur. Renseignez-vous auprès des autorités régionales ou municipales sur les modalités de recyclage des déchets.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie légale s'applique à ce produit conformément à la législation en vigueur. Durant la période légale, tous les défauts matériels et de fabrication sont couverts par la garantie.

Pour faire valoir la garantie, vous devez retourner avec votre ticket de caisse dans le magasin où vous avez acheté l'article et demander le remboursement ou l'échange de l'article défectueux par un neuf.

Si vous souhaitez poser une question au service après-vente, veuillez nous contacter via la rubrique « Contact » à l'adresse:

<https://adiberia.com/es/contact/questions>

Les réclamations pour accessoires cassés ou défauts dus à une mauvaise utilisation ou entretien, pour usure excessive due à une utilisation intensive non domestique, pour utilisation incorrecte due au non-respect du manuel d'utilisation ou pour usure normale ne seront

pas acceptées. Si cet appareil est utilisé de manière incorrecte, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou de façon non conforme aux instructions d'utilisation, la garantie sera annulée.

Les réclamations de garantie ne seront pas acceptées si l'appareil a été modifié ou si des tentatives de réparation ont été entreprises en dehors des services d'assistance technique agréés. Dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité si un accident devait survenir.

La garantie ne couvre pas les pièces soumises à usure, le nettoyage et l'entretien ou le remplacement des pièces usées, qui restent à la charge de l'acheteur.

Cette notice et ses mises à jour futures sont téléchargeables au format numérique sur www.adiberia.com

APRÈS LA DURÉE LÉGALE DE GARANTIE

Les réparations après la période de garantie seront à la charge du propriétaire.

